



# カウンタ式定量計計数部 LW74/LW76 用部品 販売終了に関するお知らせ

カウンタ式定量計計数部 (LW74/LW76) は1990年2月の製品販売終了後、これまで保守用として部品販売を継続しておりましたが、2019年9月をもって設定カウンタ部の生産を終了し、在庫も残り僅かとなりました。現品在庫が無くなり次第、販売終了とさせていただきますのでお知らせいたします。

なお、在庫には限りがございますので、ご購入を希望される際は  
お早めにご連絡をいただけますよう、よろしくお願い申し上げます。





## 販売終了の対象品


### カウンタ式定量計計数部 設定カウンタ部

- LW74(空気操作式任意設定形1段閉止) (LW74形式例: LC551-**74**1-C117-000)
- LW76(空気操作式任意設定形2段閉止) (LW76形式例: LC551-**76**1-C117-000)

## 【流量计への装着例】

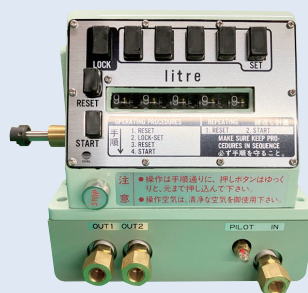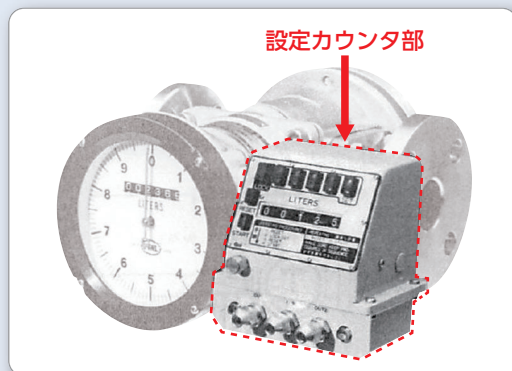

LW74 設定カウンタ部

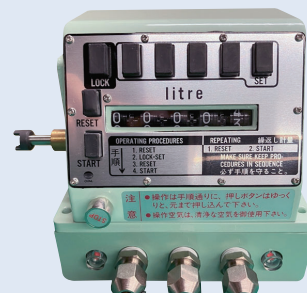

LW76 設定カウンタ部

LW74/LW76の後継製品である定量機能付ウルトラオーバル(LW74E/LW76E)への更新を  
ぜひ、この機会に併せてご検討ください。

カウンタ式定量計計数部  
LW74E/LW76E



# サポートサービス拠点

■ オレンジで示している拠点はサービス技術員が駐在しています。



## 営業所

北海道営業所：TEL. (011)555-3713 FAX. (011)555-3714  
 東北営業所：TEL. (022)263-0773 FAX. (022)262-0469  
 新潟営業所：TEL. (025)245-6912 FAX. (025)243-5634  
 北陸営業所：TEL. (076)456-2690 FAX. (076)456-2695  
 北関東営業所：TEL. (027)333-1144 FAX. (027)333-1145  
 千葉営業所：TEL. (0436)62-6096 FAX. (0436)62-6079  
 鹿島営業所：TEL. (0299)75-4490 FAX. (0299)75-4489  
 神奈川営業所(横浜事業所内)：TEL. (045)785-7392 FAX. (045)785-7393  
 静岡営業所：TEL. (054)280-6270 FAX. (054)282-2230  
 名古屋営業所：TEL. (052)728-6860 FAX. (052)728-6861  
 四日市営業所：TEL. (059)356-8161 FAX. (059)355-3123  
 大阪営業所：TEL. (06)6190-6960 FAX. (06)6190-6963  
 加古川営業所：TEL. (079)453-5115 FAX. (079)453-5116  
 岡山営業所：TEL. (086)456-2818 FAX. (086)456-2029  
 山口営業所：TEL. (0834)64-6221 FAX. (0834)61-2205  
 九州営業所：TEL. (092)607-8855 FAX. (092)607-8900  
 大分営業所：TEL. (097)551-0500 FAX. (097)552-0435

## サービスセンター

サービスセンター(横浜事業所内)： TEL. (045)785-7239 FAX. (045)785-7296  
 サービス技術センター(横浜事業所内)： TEL. (045)785-7200 FAX. (045)785-7296  
 千葉サービス技術センター： TEL. (0436)62-6096 FAX. (0436)62-6079  
 名古屋サービス技術センター： TEL. (052)728-6860 FAX. (052)728-6861  
 大阪サービス技術センター： TEL. (06)6190-6961 FAX. (06)6190-6963  
 岡山サービス技術センター： TEL. (086)456-3855 FAX. (086)456-8410

●当カタログの仕様は令和7年8月現在のものです。記載内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。  
 ●本カタログの著作権は株式会社オーバルに帰属します。本カタログの全部または一部を当社の許可なく転写、複写、転載を禁じます。



# 株式会社 オーバル

〒161-8508 東京都新宿区上落合3-10-8  
 本社：TEL.(03)3360-5141・5151 大阪営業所：TEL.(06)6190-6960  
 営業所：北海道・東北・新潟・北陸・鹿島・北関東・千葉・神奈川・静岡・名古屋・四日市・加古川・岡山・山口・九州・大分

オーバル  検索

**安全にお使いいただくために**  
 ●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

