



バッチカウンタ EL1812

タッチパネル採用！

設定変更は
タッチパネル式

バッチ操作は
押しボタンスイッチ式

大幅リニューアル
(旧機種と互換性確保)

機能面 (入出力信号、パラメータ)
パネル取付サイズ (前面 96×96)

見やすい画面！
操作が簡単！

感覚的な操作で分かり易いパラメータ設定！



変更する場所をタッチ！



テンキーによる
簡単な入力操作！


- タッチパネル使用で操作性が格段に向上！
- フルドットカラー液晶パネルで見やすい画面！
- 9種類のバッチ量をあらかじめ設定可能！
任意のバッチ量も設定可能！

■標準仕様


項目	内容	
動作方式	パルス加算方式	
表示	バッチ量積算表示	カラーLCD6桁
	バッチ設定量表示	カラーLCD6桁 TOTALボタンにより累積積算値表示9桁
	チャンネル表示	カラーLCD2桁 警報発生時エラーコード表示
	動作表示	RUN:黄、END:緑、ALARM:赤、InterLock:青、計量単位、MV:赤、SV:赤、PUMP:赤
操作	チャンネルセレクト タッチパネル操作CH.1～9、CHF(チャンネルフリー) 計10チャンネル	
プザー	警報発生用 基板実装型電子プザー	
電源	85～264VAC 50/60Hz	
周囲温度	-10～+50℃	
構造	非防爆構造	
取付	パネルマウント形	
筐体材質	ポリカーボネート	
外形寸法	96(W)×96(H)×142.1(D) (本体のみ)	
概算質量	約1kg(本体のみ)	
耐ノイズ性	EMC EN55011 EN61000-6-2	

※詳細につきましては、一般仕様書をご参照ください。

■バッチカウンタ EL1812システム構築イメージ

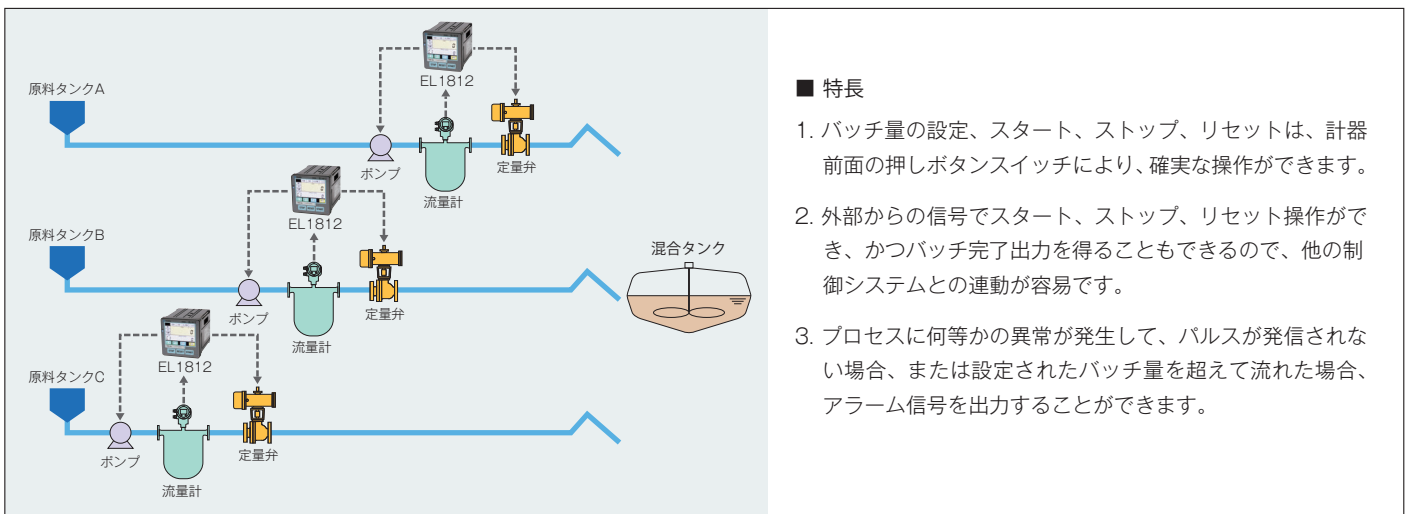

■外形寸法

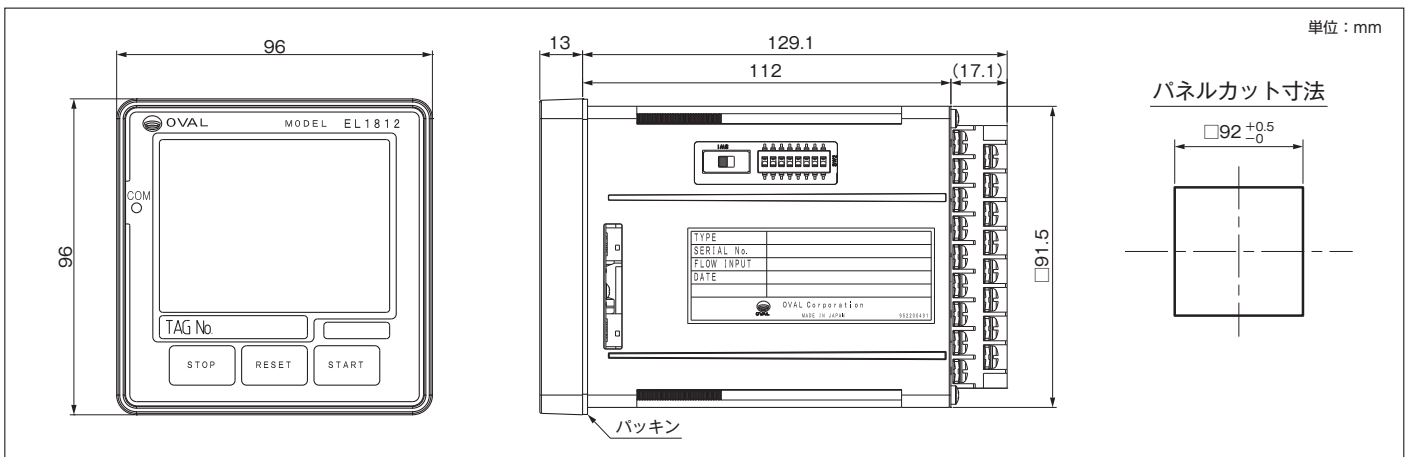

●当カタログの仕様は令和4年3月現在のものです。記載内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
 ●本カタログの著作権は株式会社オーバルに帰属します。本カタログの全部または一部を当社の許可なく転写、複写、転載を禁じます。



株式会社 オーバル

■本社・東京営業
 TEL. (03) 3360-5141, 5151 FAX. (03) 3365-8601

製品の詳細については、webより
 カタログ・一般仕様書をご参照ください。

オーバル 検索



安全にお使いいただくために
 ●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、
 正しくお使いください。

- | | |
|---|---|
| ■北海道営業所 TEL. (011) 555-3713 FAX. (011) 555-3714 | ■静岡営業所 TEL. (054) 280-6270 FAX. (054) 282-2230 |
| ■引物アソシエイト TEL. (0144) 84-3910 FAX. (0144) 84-3911 | ■中部営業所 TEL. (0566) 63-5655 FAX. (0566) 63-5657 |
| ■東北営業所 TEL. (022) 263-0773 FAX. (022) 262-0469 | ■四日市営業所 TEL. (059) 356-8161 FAX. (059) 355-3123 |
| ■新潟営業所 TEL. (025) 245-6912 FAX. (025) 243-5634 | ■大阪営業所 TEL. (06) 6190-6960 FAX. (06) 6190-6963 |
| ■北陸営業所 TEL. (076) 420-3690 FAX. (076) 420-3632 | ■加古川営業所 TEL. (079) 453-5115 FAX. (079) 453-5116 |
| ■鹿島営業所 TEL. (0299) 75-4490 FAX. (0299) 75-4489 | ■岡山営業所 TEL. (086) 456-2818 FAX. (086) 456-2029 |
| ■北関東営業所 TEL. (027) 333-1144 FAX. (027) 333-1145 | ■山口営業所 TEL. (0834) 64-6221 FAX. (0834) 61-2205 |
| ■千葉営業所 TEL. (0436) 62-6096 FAX. (0436) 62-6079 | ■九州営業所 TEL. (092) 607-8855 FAX. (092) 607-8900 |
| ■神奈川営業所 TEL. (045) 785-7392 FAX. (045) 785-7393 | ■大分営業所 TEL. (097) 551-0500 FAX. (097) 552-0435 |

代理店/販売店